



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PL VT08



**Imagens Ilustrativas
Sujeitas a Alterações*

INSTRUÇÕES DETALHADAS DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções de segurança e de uso antes de utilizar o aparelho, para conservar o equipamento e conseguir seu melhor desempenho. As instruções de segurança e de utilização devem ser conservadas para consultas futuras.

PRECAUÇÕES:

Evitar colisões e quedas. Em caso de transporte feito por caminhões, carros, ou outros meios, certifique-se que o aparelho ficará imóvel para evitar possíveis danos ao mesmo.

Água, Umidade e Calor: O aparelho não deve ser utilizado próximo à água e nem deve ser exposto à chuva ou calor intenso. Não coloque o aparelho próximo a fontes de calor, como aquecedores, fornos e outros aparelhos.

Posicionamento de instalação: Coloque o aparelho em local aberto e ventilado. Se instalado em rack fechado, o mesmo deverá ser ventilado.

Fonte de energia: O aparelho só deve ser ligado a uma fonte de energia do tipo descrito nas instruções de utilização ou conforme indicado no próprio aparelho.

Períodos de não utilização: O cabo de alimentação de energia do aparelho deve ser desligado quando este não for utilizado durante um longo período de tempo.

CASO HAJA ALGUM PROBLEMA NO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, ENTRE EM CONTATO COM A MASTER-AC

APRESENTAÇÃO

Desenvolvido para uma potência média de 4.600W na tensão 230V, o PL VT08 é um distribuidor de energia de baixa potência (outlet), oferecendo um conjunto com 8 tomadas NBR de 20A na parte traseira. Acondicionado em case com altura de 2 Unidades Rack e confeccionado com ferragens importadas, o aparelho é bastante resistente e durável. O PL VT08 é muito versátil e de fácil alimentação de energia, pois funciona em 230V bifásico ou 380V monofásico. O aparelho possui um disjuntor bipolar de 20A para proteção do equipamento. Seu multímetro de fácil leitura, mesmo em ambientes não iluminados, indica a tensão de entrada e a corrente consumida. Para sua segurança, o aparelho possui led sinalizador de cabo energizado.

DADOS TÉCNICOS

PAINEL FRONTAL:

- Led vermelho sinalizador de presença de energia
- Disjuntor geral 20A curva C
- Led verde sinalizador de aparelho ligado
- Fusíveis 3A de proteção para multimetro

PAINEL TRASEIRO:

- Pannel de saída com 8 tomadas NBR 20A
Opcional: Pannel de saída com conectores Powercom

DIMENSÕES:

Dimensões do aparelho *sem caixa*: 480X160X100 mm

Dimensões do aparelho *com caixa*: 510X360X150 mm

Peso aproximado: 3,45 Kg.

DESCRIÇÃO ELÉTRICA:

Entrada 230V máx. 4.6kW

Saída 230V máx. 4.6kW

DANOS QUE REQUEREM REPARAÇÃO

O aparelho deve ser reparado pela Master-AC quando:

O cabo de alimentação de energia ou as tomadas estiverem danificados;

Objetos caírem ou líquidos tenham sido derramados para dentro do aparelho;

Apresentar mau funcionamento ou clara alteração do rendimento;

Sofrer uma queda e/ou a caixa estiver danificada;

Utilizado em uma fonte de energia inadequada;

REPARAÇÃO

O operador técnico não deve tentar realizar o reparo do aparelho, para além do descrito nas instruções de utilização. Todas as reparações deverão ser realizadas pela Master-AC

LIGAÇÃO TERRA OU POLARIZAÇÃO

Devem ser tomadas precauções, de forma a não anular a ligação terra ou de polarização das fases ou do neutro.


PROTEÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

Os cabos de alimentação de energia devem ser posicionados de forma a não poderem ser pisados ou esmagados por objetos. Este cuidado deve ser tomado com todos os cabos conectados ao aparelho.

LIMPEZA

O aparelho deve ser limpo com um pano ligeiramente umedecido, seguido de um pano seco. NUNCA utilizar abrasivos como thinner, água-raz, querosene, ou qualquer outro tipo de solventes.

PL VT08

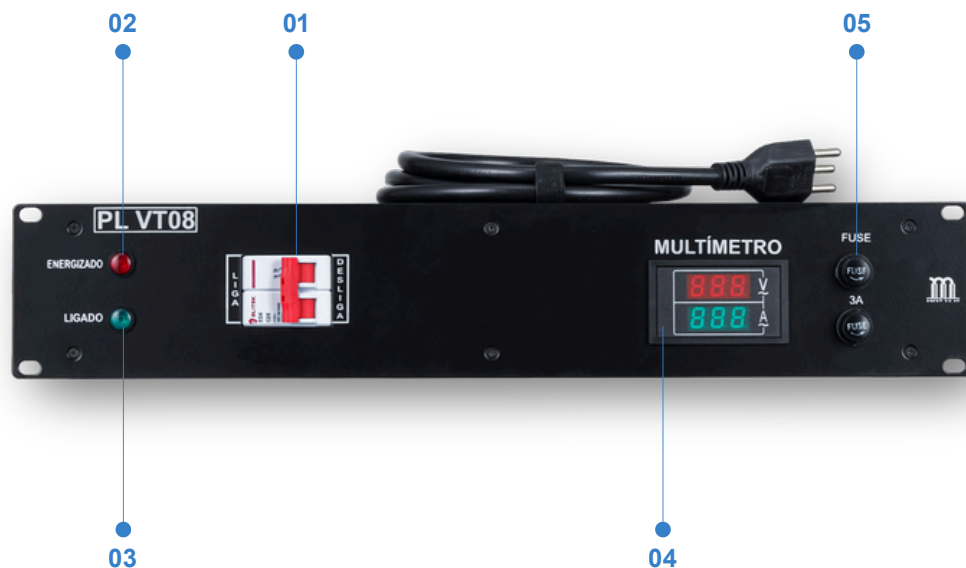

painel frontal

Acompanha: Cabo de alimentação PP 3x2,5mm

- (01) - Disjuntor geral de entrada 20A
- (02) - Led vermelho: cabo energizado
- (03) - Led verde: aparelho ligado
- (04) - Multimetro: corrente e tensão de entrada/saída
- (05) - Fusíveis de multimetro

PL VT08



painel traseiro

- (06) - Plug entrada de energia com plug 20A
- (07) - 8 tomadas NBR 115V / 230V 20A

COLOCANDO O APARELHO EM FUNCIONAMENTO

Passo 1 – Certifique-se da disponibilidade de Tensão e Corrente adequadas para o funcionamento do aparelho: 115 V / 230V e 20A.

Passo 2 – Antes de conectar o PL VT08 a uma rede elétrica energizada, certifique-se:

- a) Não devem haver aparelhos conectados em suas saídas (07);
- b) O disjuntor geral (01) deve estar desligados;

Passo 3 – Conecte o cabo de alimentação do PL VT08 em uma tomada compatível com plug (20A) e potência do aparelho. Ao conectar, uma luz vermelha (02) se acenderá no painel frontal do aparelho, indicando que o cabo está energizado.

Passo 4 – Conecte os aparelhos nas tomadas (07), respeitando a capacidade máxima de 20A.

Passo 5 – Ligue o disjuntor geral (01) e a luz verde (03) se acenderá, indicando que o aparelho está energizado. Automaticamente o multimetido indicará a tensão e a corrente que circula no PL VT08.

Passo 6 – Ligue os aparelhos conectados.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A MASTER-AC assegura, ao primeiro proprietário deste aparelho, garantia contra defeitos de matéria prima e montagem que impeçam o funcionamento do mesmo de acordo com as especificações anunciadas. A garantia será concedida somente se o produto for instalado por um **profissional especializado**. A garantia será cancelada quando, ao utilizar o equipamento, não forem observadas as instruções e advertências contidas no manual de instruções. Também não estão assegurados aparelhos com defeito provocado por: equipamentos externos defeituosos ou incompatíveis tecnicamente conectados ao produto; variação na rede elétrica; ligação em tensão não indicada ou descargas atmosféricas; exposição à umidade, poeira, luz solar e salinidade; queda; Não há cobertura para aparelhos com número de série identificador danificado e aparelhos submetidos à manutenção por pessoa não autorizada pela MASTER-AC. Esta garantia tem validade pelo prazo de 1 (um) ano a contar da data de aquisição comprovada mediante a apresentação de nota fiscal do comprador original e deste certificado de garantia. A garantia é válida apenas no Brasil. Os serviços sob garantia somente poderão ser realizados por nossa fábrica, sendo as despesas de envio por conta do proprietário.

Nome do Cliente: _____

CPF/CNPJ: _____ Data de aquisição: ____/____/____

Nota Fiscal: _____ MODELO: _____ NÚMERO: _____



Master AC Industria Com. e Serv. Ltda. EIRELI
CNPJ: 67.096.552/0001-16
Tel: (011) 3742-4216; Whatsapp: (011) 998928787
Rua José Barbosa, 77 Cep: 05541-220
Taboão Serra - São Paulo - Brasil
Visite: www.master-ac.com.br

FALE COM A MASTER

Clique e fale com a gente!

Tel: (011) 3742-4216

Whatsapp: (011) 998928787

www.master-ac.com.br

@master_ac_



**Imagens Ilustrativas
Sujeitas a Alterações*